

КАК СНЯТЬ ПОКАЗАНИЯ

AD11S, AD13S



ООО «Матрица»

О СЧЕТЧИКЕ

Конструктивно счетчик разделен на две части: измерительный блок и индикаторное устройство. Измерительные блоки выполняют всю функциональность многотарифного счетчика, а индикаторные устройства используются для просмотра потребителем показаний с измерительных блоков. Для снятия показаний используется устройство CIU8.B-4-1


СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ

1. ВКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ


1) Включите дисплей одним кратковременным нажатием на **кнопку в центре**

2) Вы увидите 3 служебных кадра по очереди:

Кнопка в
центре



Проверочный

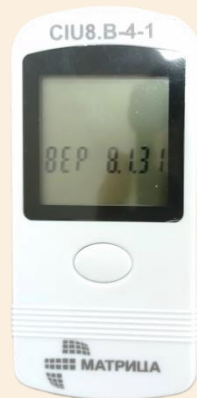

Версия прошивки
удаленного дисплея



Запуск дисплея,
одновременно
с включением подсветки
зелёного цвета

Удаленный дисплей готов к работе. Кадры дисплея будут меняться автоматически каждые 6 секунд. Принудительная смена кадров (перелистывание) осуществляется кратковременным нажатием на кнопку дисплея. Принудительное выключение производится длительным зажиманием кнопки на 6 секунд.

КАК СНЯТЬ ПОКАЗАНИЯ

AD11S, AD13S



СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ

2.ПРОСМОТР ПОКАЗАНИЙ

Конфигурация дисплея включает 7 кадров:

- 1)Время последней успешной передачи данных со счетчика на дисплей(рис.1)
- 2)Дата последней успешной передачи данных со счетчика на дисплей(рис.2)
- 3)Активная энергия суммарная (общие показания) (рис.3)
- 4)Активная энергия тариф 1(рис. 4)
- 5)Активная энергия тариф 2 (рис. 5)
- 6)Активная энергия тариф 3 (рис. 6)
- 7)Номер счетчика и значение индикатора состояния связи (рис. 7)



Внимание! Если в правой нижней части дисплея отображается данный символ, то необходимо произвести замену элементов питания.



Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

Внимание! Обязательно необходимо проверить, совпадает ли отображаемый на дисплее номер с номером Вашего прибора учета! Если номера не совпадают, необходимо обратиться в Вашу энергоснабжающую организацию.